



Закрепите свой водонагреватель во избежание его повреждения во время бедствия.



PO Box 47890  
Olympia, WA 98504-7890

Веб-сайт:  
[www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov)

360-236-4027  
(800) 525-0127


## Закрепление нагревателя воды

После бедствия пресная вода может быть прямо под рукой – в вашем водонагревателе, если он останется в вертикальном положении. Вы можете защитить этот ценный источник воды, прикрепив свой водонагреватель к стенным опорам.

### Сначала проверьте, не закреплен ли нагреватель сантехнической лентой

После землетрясений 1989 г. в Лома Приета и 1994 г. в Нортридже эксперты порекомендовали новый способ крепления водонагревателя к стене. До этих землетрясений использовался один отрезок сантехнической ленты. Поскольку многие нагреватели оборвали эту ленту, сейчас эксперты рекомендуют:

1. Закреплять верх и низ бака, а не только верх или не только середину.
2. Вместо сантехнической ленты применять толстую металлическую ленту.
3. Заменять все медные и металлические трубы гибкими трубками для природного газа и воды.



Это САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЛЕНТА— она недостаточно прочная, чтобы удержать водяной бак от опрокидывания.

### Далее: закрепите бак толстой металлической лентой сверху и снизу


- Можно купить крепежный комплект, который облегчит эту работу. Они продаются во многих хозяйственных магазинах, в отделе водонагревателей.

В комплект входят лента, шурупы, шайбы, дистанционные прокладки и стяжные болты.

- Если вы не используете такой комплект, можно собрать нужные материалы самостоятельно. Обязательно используйте толстую металлическую ленту и 3-дюймовые шурупы с квадратной головкой под ключ.
- Старайтесь, чтобы между баком и стеной было очень мало места. Если между ними больше 1-2 дюймов, прикрепите к стене кусок доски длинными шурупами под ключ.



- Обмотайте металлическую ленту 1-1/2 раза вокруг бака. Заведите ленту за бак. Охватите ею бак и притяните ее обратно к стене.

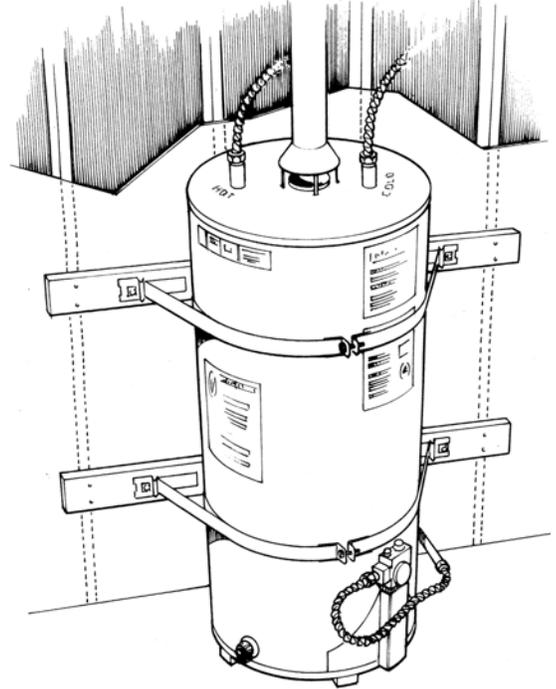

- Прикрепите ленту к стенным опорам или к отрезку доски несколькими шурупами с головкой под ключ размером ¼ дюйма на 3 дюйма или длиннее, с широкими шайбами.
- Если вы прикрепляете водонагреватель прямо к бетону, вместо шурупов используйте раскливающие болты диаметром ¼ дюйма.

### Экстренный источник воды

- Чтобы набрать воды, присоедините садовый шланг к сливному патрубку и откройте кран где-нибудь в доме.
- Прежде чем открыть сливной патрубок, выключите электричество или перекройте природный газ.