


水取样说明

请在采集水样之前仔细阅读以下说明


包括的材料：采样瓶、样品 ID 贴纸（每个水样两张）、监管链表、塑料袋（保持表格干燥）。

- 1 仅检测用于饮用、烹饪、或泡制配方奶粉的供水装置。对这些水源进行识别确认。
- 2 为每个供水装置指定并标明名称，以便于识别。例如：厨房水槽、婴儿水槽或饮水机。在样品瓶和监管链表上注明该名称。每个样品都有两张白色的样品 ID 贴纸。将一张贴纸直接贴在瓶子上，另一张贴在监管链表上，紧挨着供水装置的名称。

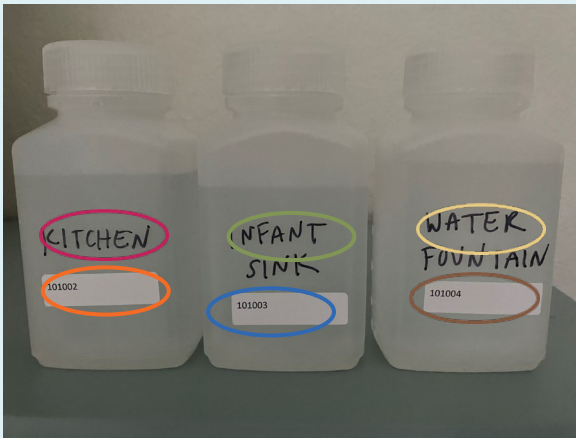


Sample ID (Place sticker with number in this column)	Fixture Name (include location and type of fixture)	Comments
101002	KITCHEN SINK	
101003	INFANT SINK	
101004	WATER FOUNTAIN	

- 3 从 8-18 小时未使用的供水装置中采集冷水样品。在水于前一天晚上静置一晚后，在第二天早上采集首批样品。
- 4 在打开水龙头或阀门后立即采集水样。切勿让水溢出。将每个样品瓶装满至瓶子上的 250 毫升刻度线处。
- 5 填写监管链表，并复印或拍照存档。

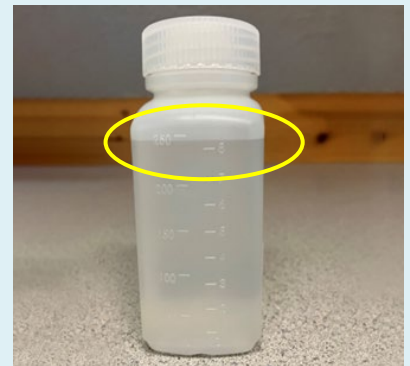

确保获得准确检测结果的取样提示

- 必须定期使用供水装置，以获得准确的检测结果。如果您的水槽最近没有使用过，或者您是在新更换或新安装的水槽中取样，请在采集水样之前先联系我们，以获取进一步的操作说明。
- 切勿从超过 18 小时未使用的供水装置中采集样品。如果您所在的单位周末休息，切勿在周一采样，也切勿在节假日或单位关闭后的第一天采样。
- 在取样前的 8-18 小时内切勿使用供水装置。
 - 为了防止有人在取样前意外用水，可以使用胶带封住取样区域，并张贴“请勿使用”的标志。
- 在取样前的早上，切勿使用设施内的卫生间、水槽、或其他用水设备。这会对我们要取样的水造成破坏。
- 取样前切勿拆卸或清洁曝气机。

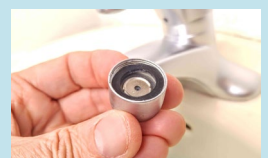

送样说明

包括的材料：预先填好的 FedEx 回件标签、装运箱（使用与收到用品时相同的包装箱）、包装纸。

1 将密封好的瓶子放入箱子中。使用包装纸包好，以防止水样移动。



2 确保监管链表格填写完整，并将其与水样一起送回实验室供检测使用。

Chain of Custody Form
Drinking Water in Child Care Facilities
Lead and Copper Testing
DOH 311-003
Updated July 2025

MAKE A COPY OF THIS FORM FOR YOUR RECORDS

Program Coordinator	Ashley Davies leadfreekids@doh.wa.gov 564-669-1098
Name of Your Facility	ABC Child Care
Site ID	123456
FILL IN THE THREE BOXES BELOW	
Your Name	
Your Signature	
Date You Collected Water Samples	
FOR LAB USE ONLY-DO NOT WRITE BELOW THIS LINE	
Signature of Lab staff receiving samples	
Date Received	

MAKE SURE TO FILL OUT THE BACK SIDE OF THIS FORM

Instructions
Use this form to record the following information for each water sample you take:

- Sample ID: White sticker(s) with numbers found in the plastic bag. You will have two stickers for each sample. One sticker should be placed on the sample bottle, and the matching sticker should be placed on this form under "sample ID."
- Fixture name: Unique name for each fixture. In the name, include where the fixture is located and what type of fixture it is (e.g. kitchen sink, infant area sink, playground water fountain).
- Comments: Any other comments about the water, including changes in color or odor.

To request this document in another format, call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing customers, please call 711 (Washington Relay) or email dohinformation@doh.wa.gov.

Sample ID (Place sticker with number in this column)	Fixture Name (include location and type of fixture)	Comments
① 104710	Water fountain	
② 104712	Restroom Sink	
③ 104714	Office Sink	

3 去除旧的邮寄标签。使用包装胶带将箱子封好，在箱子上贴上预先填好的 **FedEx** 回件标签，然后将箱子送到最近的 FedEx 网点，或致电 FedEx 让他们上门取件：800-463-3339 www.FedEx.com 请保留一份快递单号。快递运单 90 天后失效。



4 请给我们发送电子邮件至 leadfreekids@doh.wa.gov，以便我们通知实验室样品正在快递途中。

5 我们将通过电子邮件发送水质检测结果。实验室收到您的样本后，通常需要 2-3 周的时间出结果。每季度还会在我们的网站上公布结果。

有问题吗？需要帮助吗？ leadfreekids@doh.wa.gov or 564-669-1098.